



BUFFALO


# USB&SCSI CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

## 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。


確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありませんでしたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。


□ドライブ本体 (CRW-48SU) ..... 1台

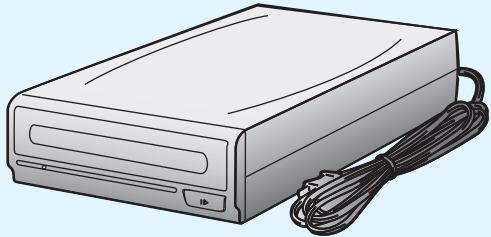


□USBケーブル (1m) ..... 1本

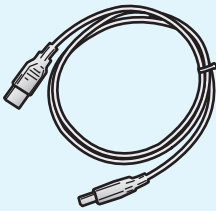

□SCSIケーブル (1m)  
(D-subハーフピッチ50ピン) ..... 1本

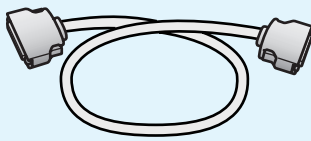


□縦置き用スタンド ..... 2個

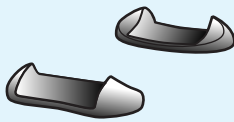

□ユーティリティCD (CD-ROM) ..... 1枚

※CD-ROMには次のものが収録されています。

- <Windows>
  - ・簡単セットアップ (本製品のセットアップインストーラ)
  - ・CD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル)
  - ・WinCDR Lite (CD-R/RWライティングソフトウェア)
  - ・Acrobat Reader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)
- <Macintosh>
  - ・CD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル)
  - ・MacCDR (CD-R/RWライティングソフトウェア)
  - ・Acrobat Reader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

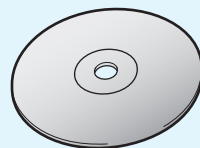

□お客様登録カード (株式会社アブリックス WinCDR Lite用) .... 1枚

※お客様登録カードを郵送またはオンライン登録により株式会社アブリックスにユーザー登録をしてください。

※お客様登録カードには、インストールに必要なシリアルNoが記載されています。大切に保管してください。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アブリックス社ホームページにてご確認ください。

□MacCDRクイックスタートガイド ..... 1冊

※お客様登録カード (株式会社アブリックス) がとじ込まれています。お客様登録カードを郵送またはオンライン登録により株式会社アブリックスにユーザー登録をしてください。

※お客様登録カードには、インストールに必要なシリアルNoが記載されています。大切に保管してください。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アブリックス社ホームページにてご確認ください。

✓はじめにお読みください (本紙) ..... 1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。


## 2 本製品を設置します。

※USB/SCSIケーブルはまだ接続しないでください。

USB/SCSIケーブルは手順A1～A4、B1～B5で接続します。「次の新しいドライバを検索しています: (以下略)」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。


### 縦置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでドライブ本体に縦置き用スタンドを取り付けます。

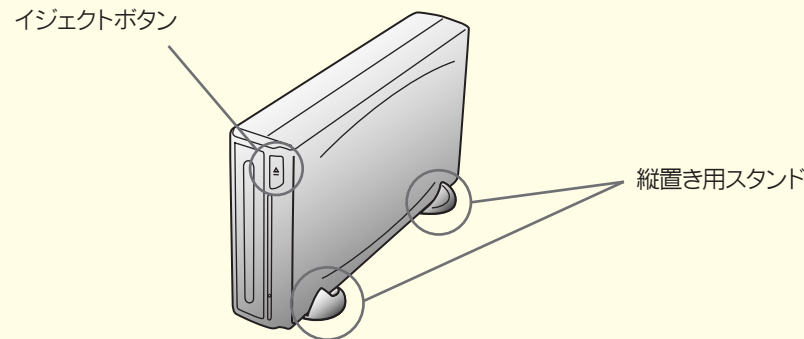


### 横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでドライブ本体を設置します。

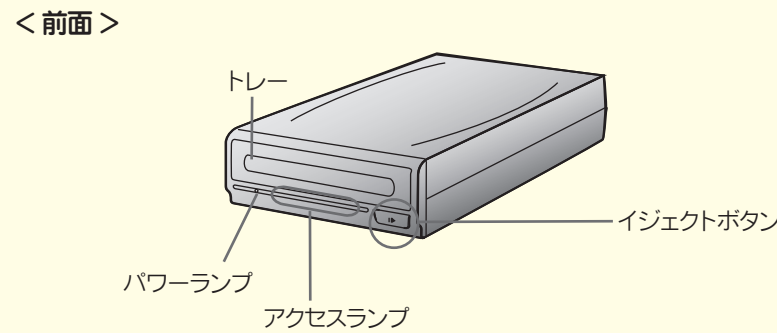

### < 背面 >

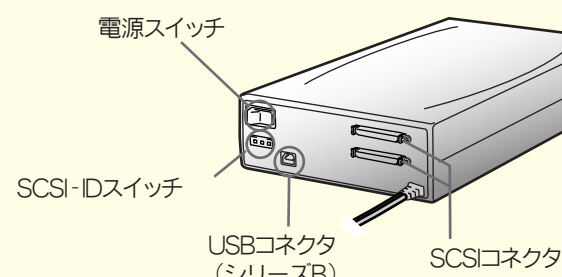

## 3 本製品のセットアップ手順は、接続方法 (USB/SCSI) によって異なります。

USBケーブルで接続する場合  
手順A1以降に従ってセットアップしてください。

SCSIケーブルで接続する場合  
手順B1以降に従ってセットアップしてください。

Macintoshをご使用の方は、裏面「Macintoshをお使いの方へ」に従ってセットアップしてください。

## A USB接続でのセットアップ

A1 パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。


A2 付属のユーティリティCDをCDドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color (16ビット) 以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

※CDドライブを搭載していないパソコンの場合は？

- ・弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/) より、「CRW-48SUドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル) をダウンロードすることもできます。
- ・SCSIインターフェースをお持ちの方は、本製品をB1～B3の手順に従ってパソコンに接続してください。本製品を使って付属のユーティリティCDの内容をハードディスクにコピーしてください。コピーしたEASYSETUP.EXEを実行して簡単セットアップを起動してください。

A3

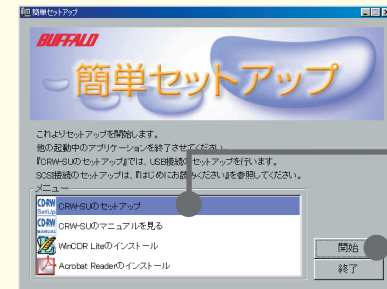

① □簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② [CRW-SUのセットアップ] をクリックして反転表示にします。

③ [開始] をクリックします。

※この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されているアイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリックしてください。

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USBケーブルを接続します。USBドライブが自動的にインストールされます。

※「次の新しいドライバを検索しています: (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上でセットアップは完了です。

※ 本製品が認識されないときは？

セットアップが完了しても、Windowsの「マイコンピュータ」やエクスプローラに、CD (CD-ROMドライブ) のアイコンが追加されていない (表示されていない) ときは、USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

A4 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールしてください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

【CRW-SUのマニュアルを見る】

本製品のCD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル) を閲覧します。必ずお読みください。

【WinCDR Liteのインストール】

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。必ずインストールしてください。使いかたはWinCDR Liteのユーザーガイドをお読みください。ユーザーガイドはWinCDR Liteインストール後に、[スタート] - [プログラム(P)] - [WinCDR] - [WinCDR Liteユーザーガイド] と選択すると、表示されます。

【Acrobat Readerのインストール】

PDFファイルを読むのに必要なAcrobat Readerをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。


## B SCSI接続でのセットアップ

パソコンの電源スイッチは必ずOFFにしてください。

B1 本製品のSCSI-IDを設定します。

SCSI-ID設定スイッチをボールペンの先などで押して設定します。


- ・芯が折れたり、砕けた芯の粉末が発生する鉛筆などは使用しないでください。
- ・SCSI-IDとは、パソコンにSCSI機器を識別させるための割り当てる番号のことです。
- ・SCSI-IDは0～6の範囲で設定してください。7は通常SCSIインターフェースが使用します。0から順に0、1、2、3...と連続して設定することをおすすめします。
- ・複数のSCSI機器を併用するときは、SCSI-IDが他のSCSI機器と重複しないように変更してください。
- ・SCSI-IDは出荷時設定[4]に設定されています。

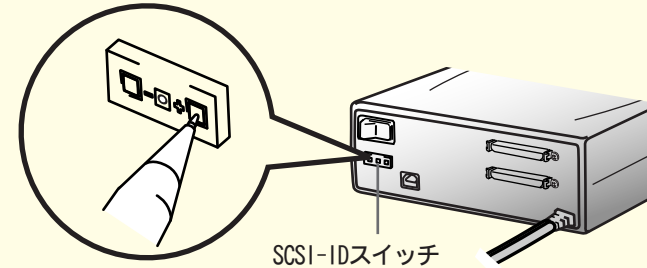

B2 SCSIケーブルを接続します。

2つあるSCSIコネクタのうち、どちらのコネクタに接続してもかまいません。

- ・本製品1台だけを接続するときは、本製品にターミネータ (別売) を必ず取り付けてください。
- ・複数のSCSI機器を接続するときは、終端のSCSI機器にターミネータ (別売) を必ず取り付けてください。

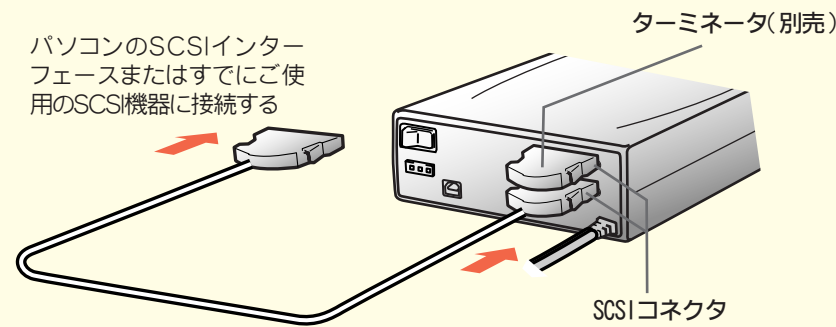

B3 周辺機器 (本製品を含む) →パソコンの順に電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

周辺機器 (本製品を含む) →パソコンの順に電源スイッチをONにしてください。

B4 付属のユーティリティCDをCDドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color (16ビット) 以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

B5 簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールします。

※この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されているアイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリックしてください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

【CRW-SUのマニュアルを見る】

本製品のCD-RWドライブユーザズマニュアル (PDFファイル) を閲覧します。必ずお読みください。

【WinCDR Liteのインストール】

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。必ずインストールしてください。使いかたはWinCDR Liteのユーザーガイドをお読みください。ユーザーガイドはWinCDR Liteインストール後に、[スタート] - [プログラム(P)] - [WinCDR] - [WinCDR Liteユーザーガイド] と選択すると、表示されます。

【Acrobat Readerのインストール】

PDFファイルを読むのに必要なAcrobat Readerをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。